

ラジオ・ダブルカセットレコーダー/プレーヤー


ディー・シー・アール

商品型番: **DCR-908**

お買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

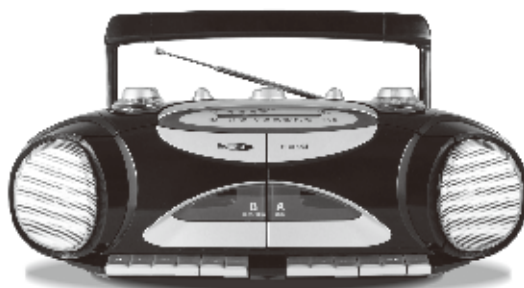

もくじ

安全のために	2
各部のなまえ	3
テープを聴く	4
ラジオを聴く	5
録音する	6・7
マイクを使う	8・9
故障かな?と思ったら	10
使用上のご注意	11
主な仕様	12
保証とアフターサービス	12

安全のために

本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、まちがった使い方をすると、火災や感電などにより、人身事故になることがあります危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

警告表示の意味
取扱説明書には次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

【記号の意味】



の記号は「注意(警告を含む)をうながす事項」を示します。



の記号は「してはいけない行為(禁止事項)」を示します。



の記号は「しなければならない行為」を示します。

**警告**

**禁止**

交流100V以外の電圧では使用しない
自動車、船舶などの直流電源には接続しないでください。火災・故障の原因になります。

**禁止**

コードをコンセントから抜く
雷が近づいたら、電源プラグをコンセントから抜いてください。

**禁止**

ACコードを傷つけないこと
コードが破損し、火災・感電の原因になります。

**分解禁止**

この機器を開けたり、改造しないでください。
火災・故障の原因になります。

**水ぬれ禁止**

近くに水の入った花瓶などを置かないようにするとともに、水がかかるような場所では使わないこと。水などが中に入った場合、火災・感電の原因になります。

**禁止**

内部に小さな金属類(ヘアピンなど)や燃えやすいものを入れない
火災・感電の原因になります。

**ぬれ手禁止**

ぬれた手でACコードの抜き差しをしないこと。
感電するおそれがあります。

**点検・修理**

指示
万一、本体を落としたり、キャビネットを破損した場合は、点検修理を依頼してください(有料)。そのまま使用すると火災等の原因になります。

**注意**

**禁止**

ぐらついた台や傾いた所に置かない
落下しケガ・故障の原因になります。

**禁止**

温度の異常に高い場所で使用しない
火災・故障の原因になることがあります。

**禁止**

調理台や加湿器の付近など湿気やほこりの多い所や、油煙や湯気が当たるような場所に置かない
火災・感電・故障の原因になることがあります。


**禁止**

駐車中の自動車内等、高温になる場所で保管しない
樹脂部品の変形の原因になります。


**禁止**

電源を切る前には音量を下げる
再度電源を入れたときに突然大きな音が出て、聴力障害などの原因になります。


各部のなまえ

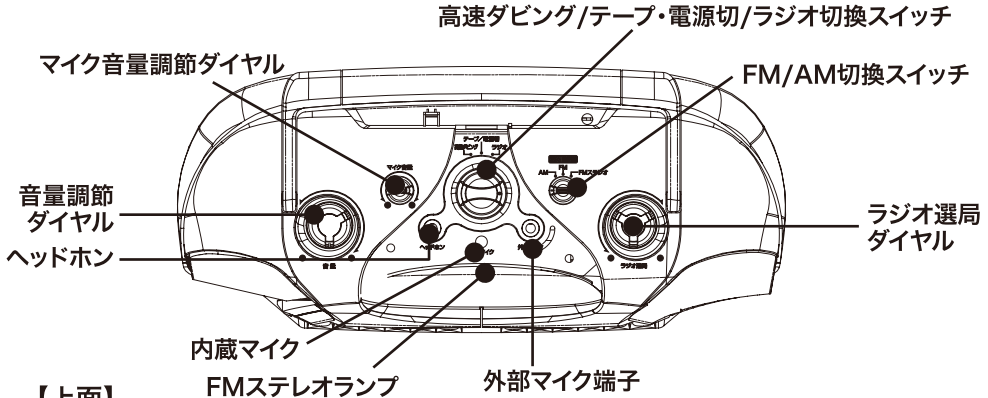

【上面】

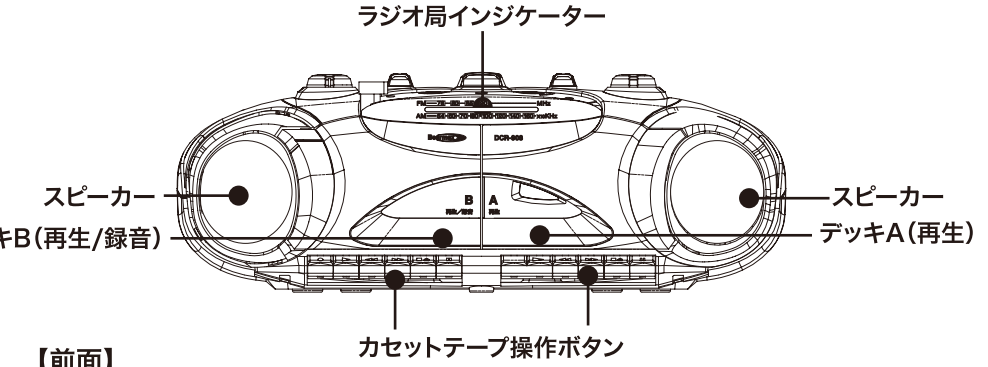

【前面】

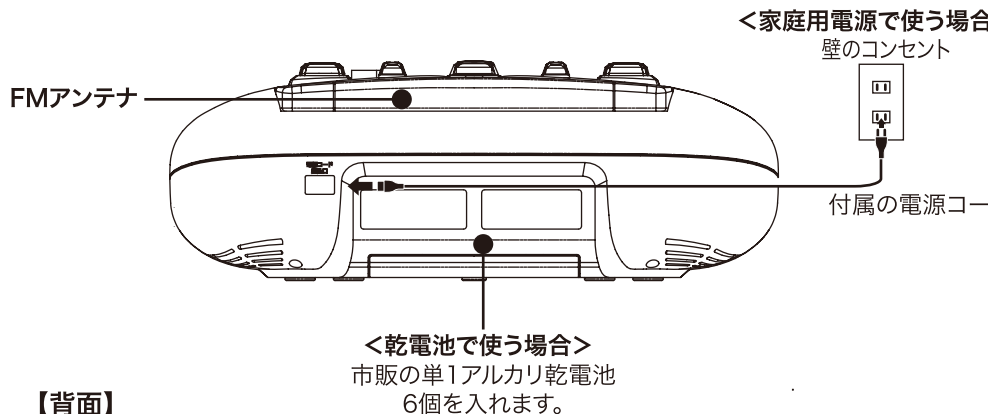

【背面】

2

3


テープを聴く -TYPE1(ノーマル)テープ専用

1. 【テープ】にあわせる




2. デッキAの【取出しボタン】を押す

デッキA・Bのどちらでも再生できます。
ここではデッキAで説明しています。

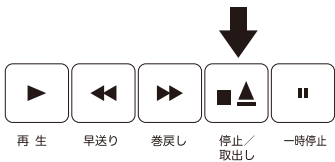

3. カセットテープを入れて
ドアを閉じる

※TYPE1(ノーマル)テープをお使いください。
クローム/ハイポジション、メタルテープは
使用できません。

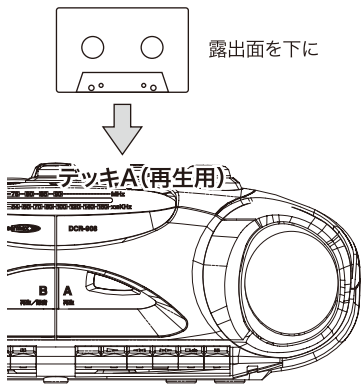


4. 【再生ボタン】を押す



早送りや巻戻しをする

・テープを巻き終えたら、【停止ボタン】を
押して、早送り、巻戻しを解除します。
テープを最後まで巻き取っても、
自動的にとまりませんのでご注意ください。

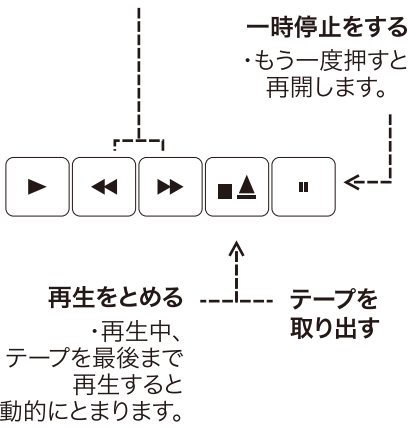


① ヘッドホンで聴くには

市販のヘッドホンを【ヘッドホン端子】
につなぎます。




ラジオを聴く

1. 【ラジオ】にあわせる

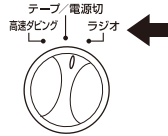


2. 【FM】【FMステレオ】あるいは
【AM】にあわせる



3. 聴きたい局にあわせる




4. 【電源切】にあわせると
電源が切れます

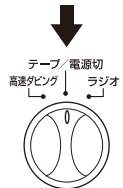


① 受信状態を良くするには

・FMラジオの場合
ロッドアンテナを伸ばし、向きを変える。

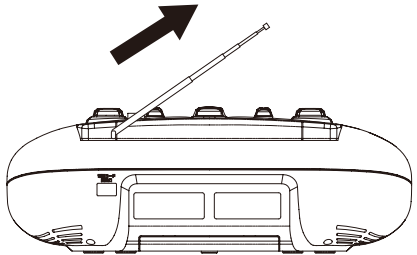


・AMラジオの場合
本体を最も受信状態の良い方向へ向ける。

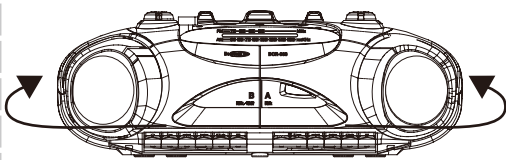

●ラジオを録音する

1. 【ラジオ】にあわせて、録音したい局を受信する

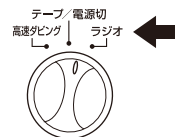


2. デッキBの【取出しボタン】を押す



3. 録音用カセットテープをデッキB/左側に入れて、ドアを閉じる

※TYPE1（ノーマル）テープをお使いください。
クローム/ハイポジション、メタルテープは
使用できません。

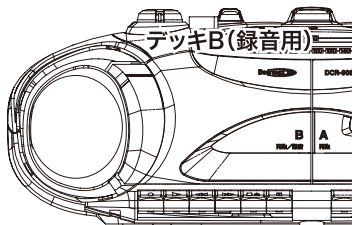


4. 【録音ボタン】を押す

再生ボタンも一緒に下がります。
※カセットテープのツメが折れていると、録音
できません。



5. 【停止ボタン】を押すと
録音を終了します。

テープを最後まで巻き取ると、
自動的にとまります。

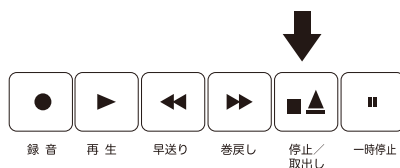

❶ ご注意


- ・録音するときには、乾電池ではなく電源コード
のご使用をおすすめいたします。
- ・音量調節ダイヤルを回しても、録音される音
量は変わりません。
- ・取り直しのきかない録音の場合は、必ず事前
に試し録りをしてください。
- ・本機の不具合により、録音されなかった場合
の録音内容の補償については、ご容赦くださ
い。

●テープからテープへ録音する

1. 【テープ】にあわせる




2. デッキAの【取出しボタン】を押す

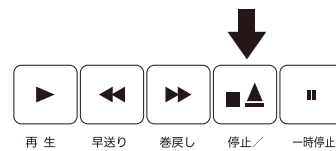


3. 再生用カセットテープを
デッキA/右側に入れて、ドアを閉じる

※TYPE1（ノーマル）テープをお使いください。
クローム/ハイポジション、メタルテープは
使用できません。

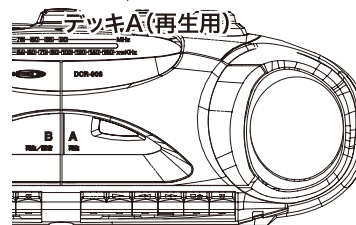

4. 録音用カセットテープを
デッキB/左側に入れてドアを閉じる

※TYPE1（ノーマル）テープをお使いください。
クローム/ハイポジション、メタルテープは
使用できません。

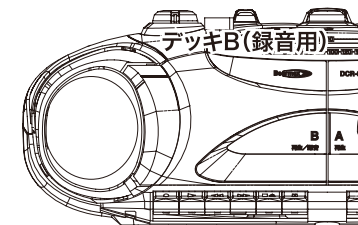

5. デッキAの【再生ボタン】を押してから
デッキBの【録音ボタン】を押す

デッキBの再生ボタンも一緒に下がります。

デッキA




デッキB



●高速ダビングで録音する

【高速ダビング】にあわせる

高速で録音ができます。

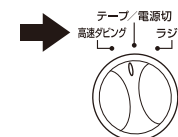


マイクを使う

- *マイクは別売りです。
- *お手持ちのマイクのプラグタイプをご確認ください。
本機に接続できるマイクのプラグタイプはモノラルミニ (M3) です。
- *マイクが使用できるのはカセットテープ再生時のみです。

マイクを使うときの準備

- ①マイクを接続する
- ②音量を調節する
- *大きな音量のまま接続すると、ハウリング(ピーという音)が起こることがあります。

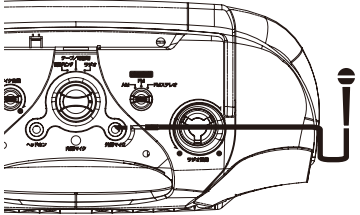

●マイクで歌を楽しむ

テープを再生します。(4ページ参照。)

① 内蔵マイクを使うには

本機内蔵マイクに向かって声を出します。



●拡声器として使う

テープが入っていない状態で【再生ボタン】を押します。

① ご注意

- ・マイクは口元に近づけて使用してください。
- ・録音するときは、乾電池ではなく電源コードのご使用をおすすめいたします。
- ・音量調節ダイヤルを回しても、録音される音量は変わりません。
- ・取り直しのきかない録音の場合は、必ず事前に試し録りをしてください。
- ・本機の不具合により、録音されなかった場合の録音内容の補償については、ご容赦ください。


●マイクとテープの音を録音する

マイクから入る音とテープ再生中の音を同時に録音します。

●マイクの音だけを録音する


マイクから入る音だけを録音します。

1. 【テープ】にあわせる

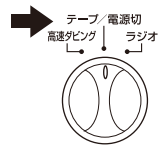

2. 録音用カセットテープをデッキB/左側に入れてドアを閉じる


※TYPE1 (ノーマル)テープをお使いください。
クローム/ハイポジション、メタルテープは使用できません。

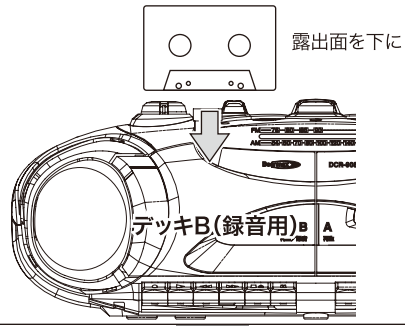

3. 再生用カセットテープをデッキA/右側に入れてドアを閉じる (4ページ参照。)


4. デッキAの【再生ボタン】を押してからデッキBの【録音ボタン】を押す

デッキBの再生ボタンも一緒に下がります。

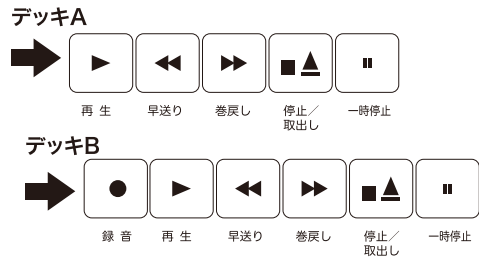

3. 【録音ボタン】を押す

再生ボタンも一緒に下がります。

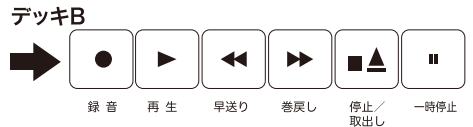

【停止ボタン】を押すと録音を終了します。

テープを最後まで巻き取ると、自動的にとまります。



故障かな?と思ったら

お客さまご相談センターにご相談になる前に、もう一度下記の内容をご確認ください。ご不明な点がある場合は、保証書にある総発売元にお問い合わせください。

音がでない

- ・電源コードをしっかりと差し込む。
- ・乾電池を正しく入れる。
- ・乾電池が消耗していたら、すべて新しいものと交換する。
- ・ヘッドホンを【ヘッドホン端子】から抜く。
- ・音量を調節する。
- ・【テープ・ラジオ切換スイッチ】を正しい位置にする。

雑音が入る

- ・近くで携帯電話などの電波を発する機器を使用している→本機から離して使用する。
- ・AM放送をテレビの近くで聞いている。
→本機をテレビから離して使用する。

本機の近くのテレビ画像が乱れる

- ・室内アンテナを使用しているテレビの近くで、FM/TV放送を聞いている場合、テレビの画像が乱れる場合があります。

カセットテープが入らない

- ・カセットテープを正しく入れる。
- ・【停止ボタン】を押して【再生ボタン】を解除する。

カセットテープが絡まる


- ・ピンチローラーやキャプスタンに汚れが付着すると、テープの巻き込みが発生しやすくなります。柔らかい綿棒で丁寧に汚れを拭いてください。
- ・古いテープは劣化して絡まりやすくなりますので、ご注意ください。

録音ボタンが押せない

- ・デッキにカセットテープを入れる。
- ・入れたカセットテープのツメが折れていたら、穴をセロハンテープなどでふさぐ。

再生、録音、消去の音質がよくない

- ・TYPE2(ハイポジション)、TYPE4(メタル)テープを使っている。
→再生・録音できるテープはTYPE1のみです。
- ・ヘッドが汚れている場合、綿棒や柔らかい布にクリーニング液を軽く含ませ、下図に示されているテープが触れる面を軽く拭く。

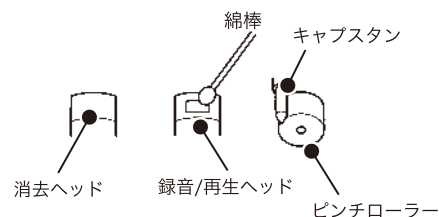

使用上のご注意


取り扱いについて

○本機

- ・本機のスピーカーには強力な磁石を使っていますので、次のようなものは本機のそばに置かないでください。
時計、クレジットカードなどの磁気カード、カセットテープなどの磁気テープ

○カセットテープ

- ・再生中に音が鈍くなったときは、まれに酸化物や異物がテープに付着している場合があります。その場合は、ヘッドクリーニングテープのご使用をおすすめします。その際、磨耗を起こす恐れがありますので、使いすぎにはご注意ください。
- ・先のとがったもので付着物をはがそうとしないでください。
- ・テープが緩んでいるとからまり、テープを損傷するおそれがあります。図のように鉛筆などで直してからご使用ください。

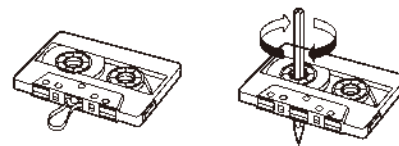

- ・テープの巻きつきがきつと感じるときは、テープの窓に線が詰まっているように見えます。そのときは、一度テープを早送りして巻き戻してください。
- ・テレビセットやスピーカーなど、磁気のそばにテープを置かないでください。磁気はテープの感度を下げ、録音を消すおそれがあります。
- ・温度や湿度が高いところや、ほこりが多い場所には長時間放置しないでください。

電源コードについて

- ・コードを無理に曲げたり、上に重いものをのせたりしないでください。
- ・コードを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
- ・長期間ご使用にならないときは、コードをコンセントから抜いてください。

大切な録音を守る-誤消去防止

ツメを折ると録音ができなくなるので、誤って録音内容を消してしまうミスが防げます。
穴をセロハンテープなどでふさげば、再び録音ができます。

長時間テープをお使いのときは

60分を超えるテープは使用しないでください。テープが機械に巻き込まれる場合があります。

主な仕様/ 保証とアフターサービス

電源：AC 100V 50/60Hz DC9V(単1乾電池6個使用)
消費電力：13W
実用最大出力：1.5W+1.5W
受信周波数：FM:76～90MHz AM:522～1629KHz
アンテナ：FM;ロッドアンテナ AM;フェライトバーアンテナ内蔵
出力端子：ヘッドホン出力端子
入力端子：マイク入力端子
最大外形寸法：(約)幅406×奥175×高143mm
質量：(約)2.4g (本体のみ)
付属品：電源コード、取扱説明書 (本誌)

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。お読みいただいた後は、大切に保管してください。

保証書

本商品が故障した場合には、下記に必要事項をご記入の上、弊社にお送り頂くようお願い致します。
尚、この保証は次に明示した期間、及び条件のもとにおいて無料修理あるいは交換をするものです。

商品名	ラジオ・ダブルカセットレコーダー／プレーヤー			商品型番	DCR-908
保証期間	お買い上げ日から1年間				
お買い上げ日	平成	年	月	日	
お買い上げ店					
お客さまご住所	〒 電話番号				
お客さまお名前					
故障の症状					

[無料保証規定]

- ・ 正常な状態 (取扱説明書に従った状態) で故障した場合には、本体商品を無料で修理又は交換させていただきます。
- ・ 保証期間はお買い上げ日より1年間となります。
- ・ 故障の場合は本保証書に状況をご記入いただき、商品と一緒にお願いします。
- ・ 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
- ・ お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
- ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源 (電圧、電流、周波数) による故障および損傷は保証の対象外となります。
- ・ 保証書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
- ・ この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ・ この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※お客様の個人情報は、商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。

※商品の仕様および外観は、製品の性能改善等のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

※本保証書はお客様のご購入の証明になりますので、販売店・日付が入った書類等、購入履歴が分かる控えと一緒に大切に保管してください。

※本製品は一般家庭用に設計されておりますので、業務用でご使用された際の不具合に関しては、保証の対象外となります。

輸入・総発売元 株式会社 クマザキエイム 〒222-0013 横浜市港北区錦が丘12-17	TEL:045-401-7486 FAX:045-435-0057 E-mail:info@kumazaki-aim.co.jp URL: www.kumazaki-aim.co.jp
---	--